

**Funktionen Master/Slav används normalt när man har en bred öppning men önskar snabba öppnings- och stängningstider.**

Alla impulser går via masterbommen som styr slavbommen. Vilken bom som är master respektive slav bestäms i logiken. Matarström måste dras till ett av fundamenten.


Fundamenten utförs enligt normal fundamentritning (TS1-8001). Dessutom krävs ett tomrör  $\varnothing 50$  mm, mellan fundamenten, för matarström och kommunikation.

Stängnings/säkerhets slinga läggs normalt under bomarmarna enligt vår anvisning.

Slingans storlek; bredd = öppning mellan bommarna -2000 mm, längd i körriktning ca 1000 mm.

Eventuell öppnaslinga läggs ca 2 m från stängnings/säkerhets slingan.

Doc. MasterSlav-1512.IDD

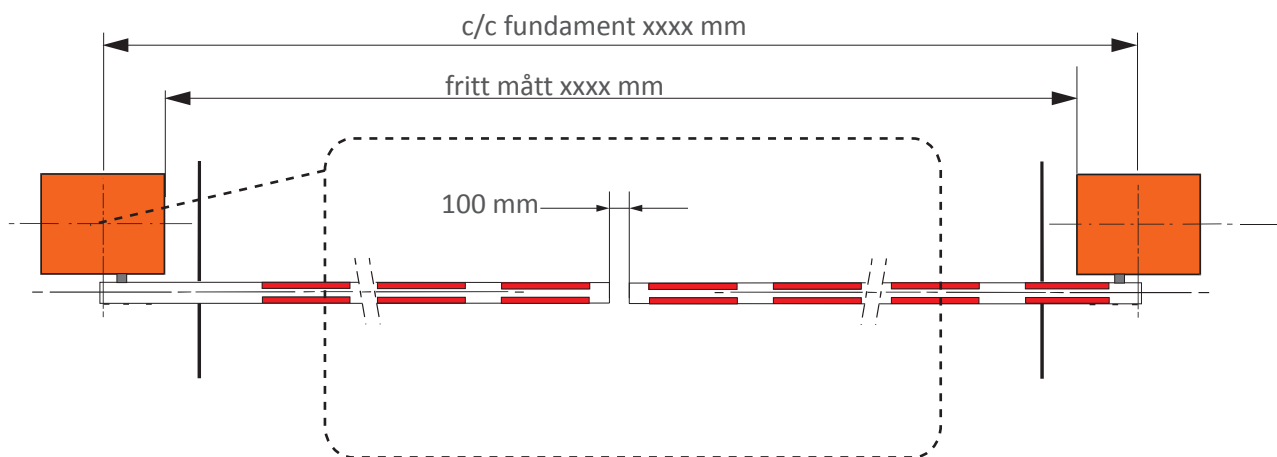

## OBSERVERA

Om bommarna är utrustade med vikbart staket eller bomkjol av aluminium kan slingan inte ligga under bomarmarna enligt figur ovan. Man måste lägga två slingor, en på var sida om armarna, med närmaste kant minst 500 mm från armarna i körriktningen.

Kontakta Intergate om ni är osäker.

Om fordon med släp ofta ska passera rekommenderar vi också en längre säkerhets slinga för att inte riskera att bomarmarna går ner mellan fordon och släp.