



## Komplett driftlarmsändare

SMS Transceiver W4 levereras komplett med skruvplint, nätrelä och antenn.

## SMS Transceiver W4

SMS Transceiver W4 är en GSM-baserad larm-sändare som skickar larm via SMS, e-post eller som IP-paket\* till Comlink Cloud. Enheten kan levereras komplett med SIM-kort som loggar in globalt, i Sverige på samtliga tillgängliga 2G-nät. Aktivering och programmering görs på distans via Comlink Cloud.

SMS Transceiver W4 kan användas för driftövervakning, drifttidsmätning, inpassering eller fjärrstyrning.

SMS Transceiver W4 är designad för hög driftsäkerhet, enkelt handhavande och snabb installation. Alla inställningar fjärrkonfigureras via Comlink Cloud.

### Larmsändning

SMS Transceiver W4 har åtta digitala larmingångar som vid påverkan skickar larm som SMS, e-post eller via IP-paket till Comlink Cloud\*.

Ingångarna kan anslutas till slutande och brytande givare samt signal på max 28V DC. Åtta larm- eller återställningsmeddelanden per ingång, kan skickas.

### Fjärrstyrning eller inpassering

SMS Transceiver W4 har två slutande relä-utgångar som kan aktiveras via samtal, SMS eller Comlink Cloud. Vid inringande samtal aktiveras

förvalt relä under inställd tid: Timerstyrt eller växla av/på vid varje samtal.

En kvittens kan skickas som SMS till den som ringt. Dessa händelser loggas i enheten och informationen\* finns tillgänglig i Comlink Cloud.


Utgångarna kan även styras via SMS-kommandon. Aktivering kan vara timerstyrd eller växla av/på.

### Tidsstyrd accesskontroll

Möjligheten till fjärrstyrning av enheten kan begränsas. Är accesskontrollen aktiverad jämförs alla inkommande samtal och SMS-kommandon mot en telefonbok med behöriga nummer. Skulle inte avsändaren vara behörig ignoreras samtalet eller kommandot. Behörigheten kan också begränsas till vissa veckodagar eller tidpunkter. Namn, telefonnummer och tider administreras enkelt i Comlink Cloud. 200-800\* användarnummer kan sparas i accesslistan.

### Pulsräknarfunktion\*

Pulsräknarfunktionen kan användas till exempel för drifttidsmätning, gångräknarfunktion, maskinuppföljning eller förbrukningsmätning. Typexempel är antalet öppningar en grind gör. Informationen skickas via IP-paket till Comlink Cloud där historik, prognostiseringar och annat kan utläsas. Det går också att utläsa informationen via SMS.

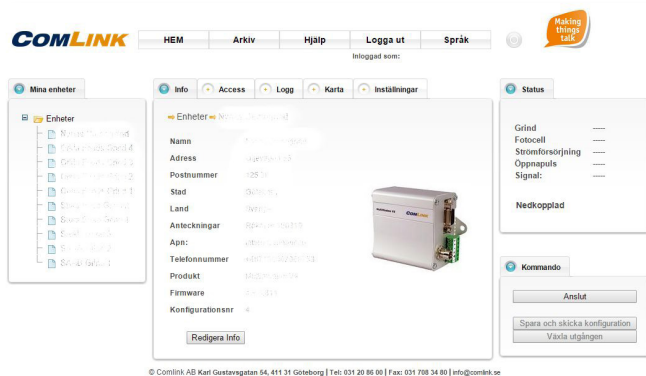

## Konfigurera alla enheter via Comlink Cloud

Du når samtliga dina enheter via Comlink Cloud, portalen för våra uppkopplade enheter. Här är det enkelt att lägga till och ta bort accessnummer, byta mottagare av larmmedelanden etc. Grundinställningarna är kostnadsfria att ändra vid normalt användande. För den som vill göra täta uppdateringar eller använda tillägsfunktioner finns olika abonnemangsalternativ.

## Comlink Roaming SIM

Enheten kan levereras med SIM-kort som roamar globalt, även i de tre svenska 2G-näten. Den operatör med starkast signalstyrka på installationsplatsen väljs automatiskt. Förloras kontakten med operatören går enheten automatiskt över till nästa operatör som är tillgänglig.

## Batteribackup\*

Som tillval kan SMS Transceiver W4 beställas med en intern batteribackup. Vid spänningsbortfall drivs enheten i ca. 1 dygn av batteriet. Under batteritiden har enheten full funktionalitet vilket innebär att passiva givare kan bevakas även under ett strömavbrott.

Med batteribackup installerad bevakar enheten även extern matningsspänning. Larm via SMS, e-post eller som IP-paket till Comlink Cloud\* skickas om extern spänning skulle försvinna samt när den återkommer.

\*: Tillägsfunktion

## Teknisk information

### Strömförsörjning

- Matningsspänning: 9-24V AC eller 9-28V DC
- Strömförbrukning nom: 15mA@24V DC
- Strömförbrukning max: 500mA@24V DC
- Temperaturområde i drift: -30 - +70°C

### Anslutningar

- Ingångar: 8 larmingångar max 28V DC
- Utgångar: 2 slutande reläutgångar max. 30V, 1A
- Kabelarea max: 1,5mm<sup>2</sup>

### SIM

- Micro-SIM

### Mått

- L x B x H: 93 x 69 x 26mm

### Vikt

- 110g exklusive batteribackup

### Montering

- Monteras med skruv alt. DIN-clips\*

### Förpackningens innehåll

- SMS Transceiver W4 centralenhet
- GSM Dipolantenn
- Jackbar skruvplint 16 pin
- Nätdel 24V DC
- Manual

### Tillbehör\*

- Integrerad batteribackup
- Antennförlängning
- DIN-clips