Med reservation för eventuella felskrivningar. Intergate AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information. Mått i mm om inget annat anges. Mät ej på ritningen.

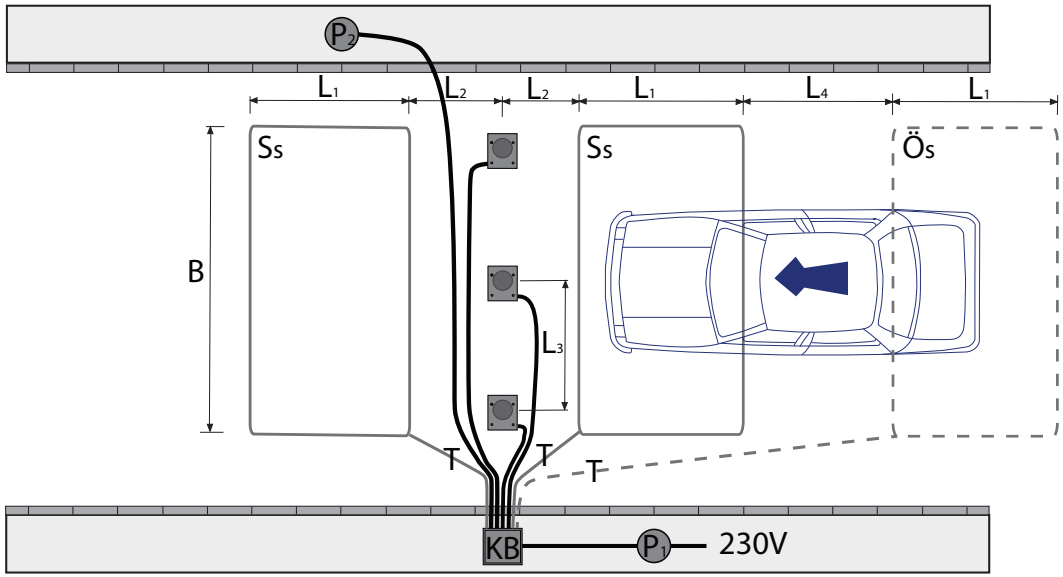


**Generella anvisningar för pollare G6N** (beroende på aktuell utformning samt passagens funktion):

**L3**: c/c avstånd mellan pollare ca 1,45 m.

**L2**: avstånd mellan centrum pollare och magnetslinga ca 1 m.

**Ss**: säkerhetsslingor (**B×L1**) med tilledare (**T**):

- vid 1 pollare ca 2 × 1,5 m
- vid 2 pollare ca 2,5 × 1,5 m
- vid 3 pollare ca 4 × 2 m
- vid 4 pollare ca 5,5 × 2 m

Slingorna fräses ned (ingår) i asfaltbeläggning alternativt läggs (ingår inte) i sättgrus före stensättning eller liknande.

**Ös**: eventuell Öppnaslinga i någon riktning med storlek lika säkerhetsslingor.

**L4**: avstånd mellan säkerhetsslinga och öppnaslinga max 2 m (min. 0,6 m).

**KB**: Kopplingsbrunn. Till kopplingsbrunnen dras alla tomrör från engångsformarna för pollarna samt magnetslingornas tilledare (T).
Kopplingsbrunnen kan i vissa fall ersättas av en styrcentral/manöverpelare.

**P1-2**: Ev. manöverpelare eller trafikljus

Beträffande tomrör och fundament, se separata ritningar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se

Pollare Urbaco G6N
Generell planeringsritning
Utformning av slingor mm