Med reservation för eventuella felskrivningar. Intergate AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information. Mått i mm om inget annat anges. Mät ej på ritninggen.

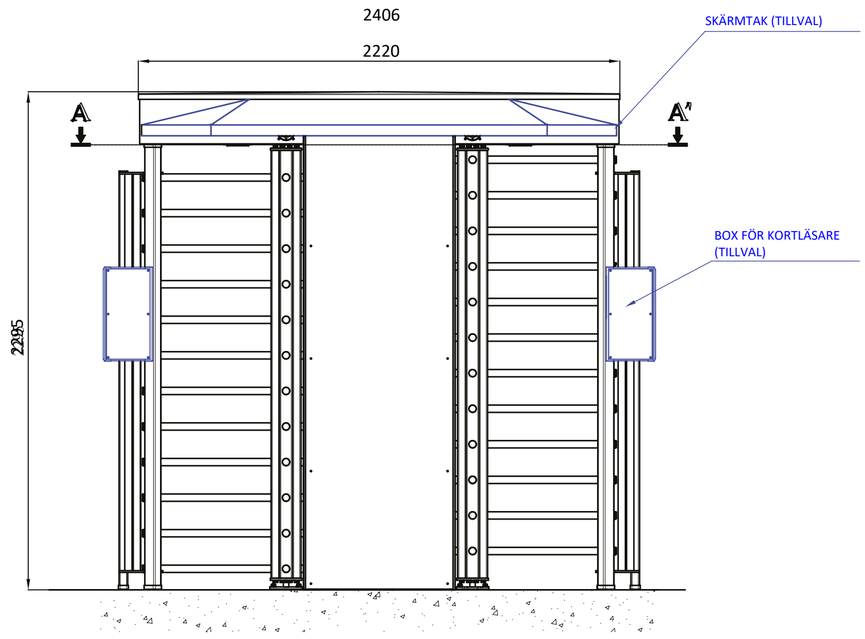

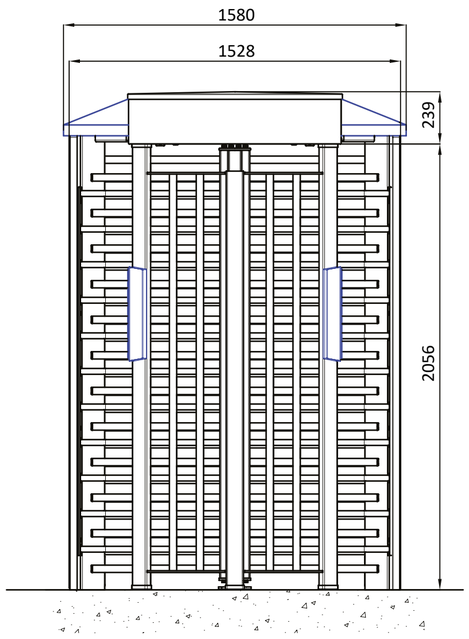

SEKTION A-A'

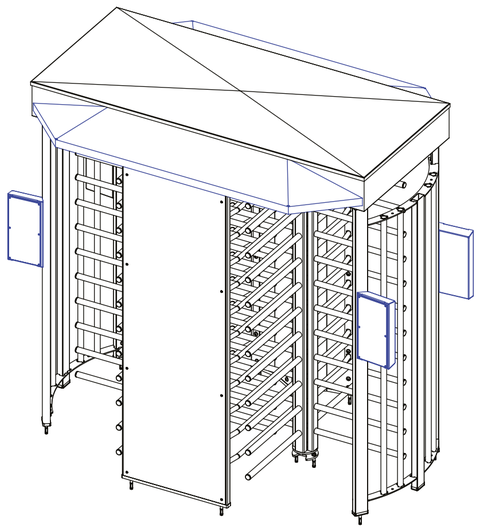

PLACERING AV MALLAR

Best.nr.. GAB-E-0018869 & GAB-E-0020014

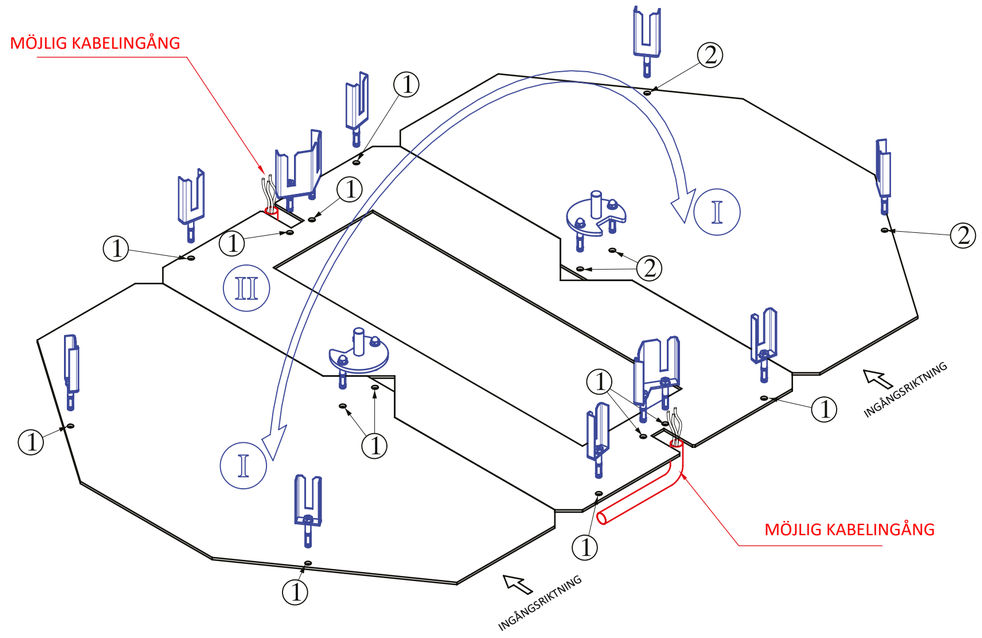

- Placera mallarna (I) och (II) med avseende på ingångsriktningen.
- 2 valfria kabelingångar (max Ø25 mm) finns i den mittersta mallen (II)
- Märk ut punkterna (1) tydligt
- Vänd mallen (I)
- Märk ut punktena (2) tydligt

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se

Rotationsgrind TRS373
Montering med mall
CH9479 04/06/2024 Rev B