



Prefabricerade slingor för vägar och bjälklag med armering

När prefabricerade slingor används är slingans placering (enligt skiss nedan) det viktigaste. Om slingorna läggs i asfalt bör temperaturen inte överstiga 100 °C.


Principsektion

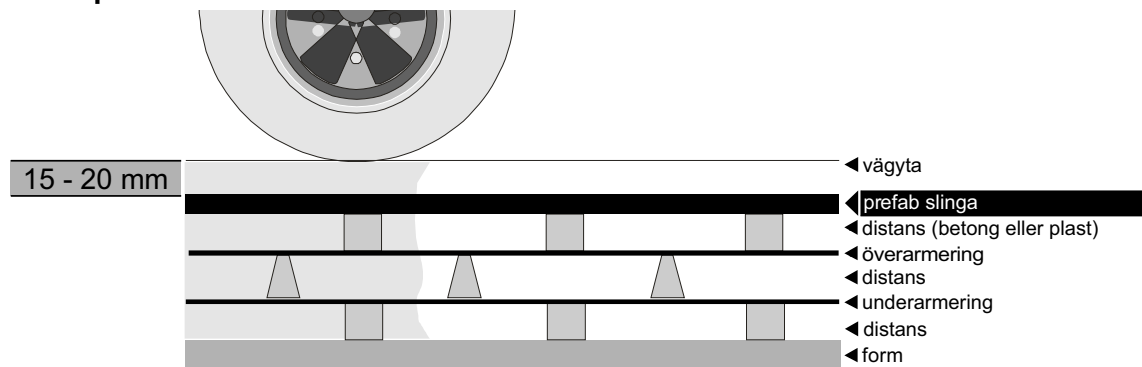

Felaktigt läge

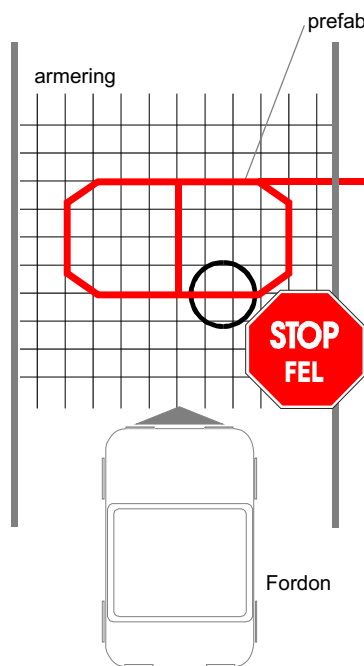

Rätt läge

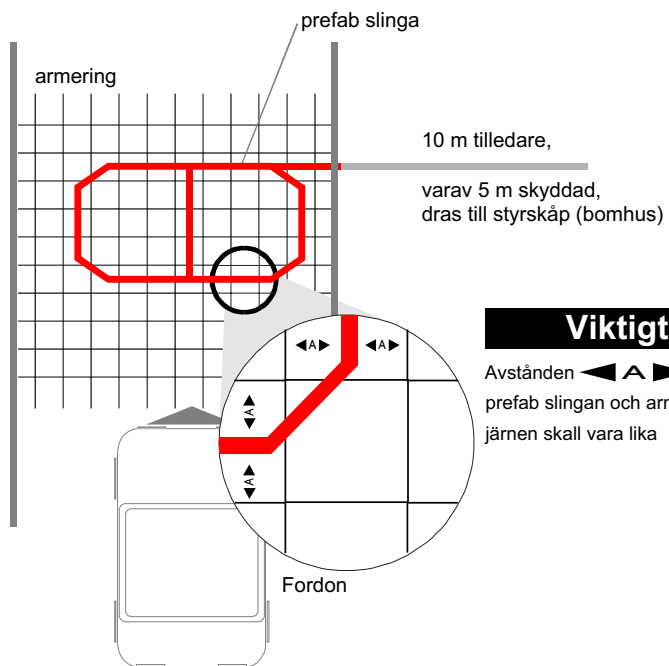

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

Tel: 0526 60526 Fax: 0526 60533
www.intergate.se

Prefab magnetslingor
Läggningsanvisning