Med reservation för eventuella felskrivningar. Intergate AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information. Mått i mm om inget annat anges. Mät ej på ritningen.

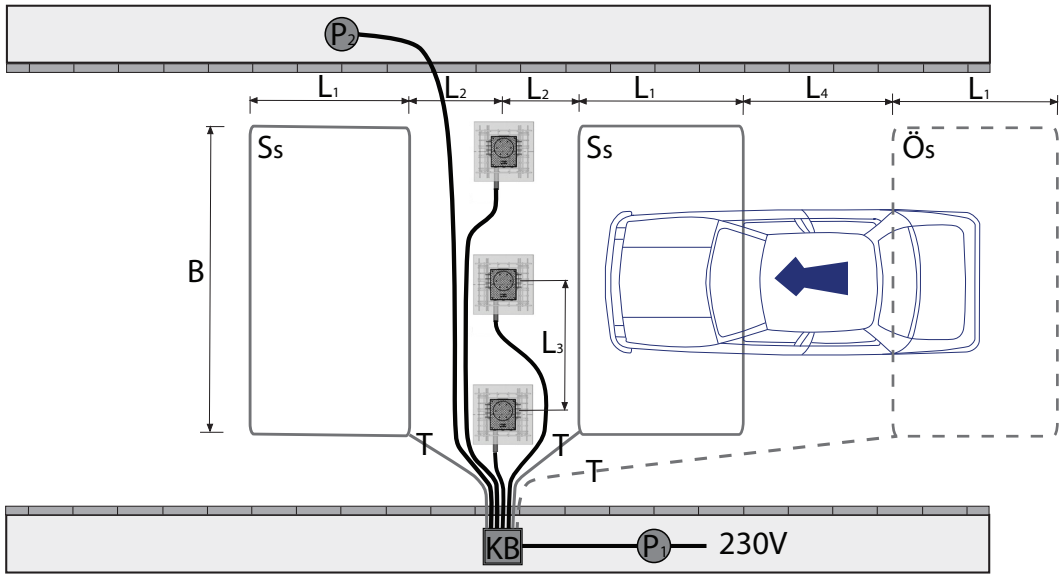

Generella anvisningar för pollare G30 (beroende på aktuell utformning samt passagens funktion):

L3: c/c avstånd mellan pollare ca 1,45 m.

L2: avstånd mellan centrum pollare och magnetslinga ca 1 m.

Ss: säkerhetsslingor (**B×L1**) med tilledare (**T**):

- vid 1 pollare ca 2 × 1,5 m
- vid 2 pollare ca 2,5 × 1,5 m
- vid 3 pollare ca 4 × 2 m
- vid 4 pollare ca 5,5 × 2 m

Slingorna fräses ned (ingår) i asfaltbeläggning alternativt läggs (ingår inte) i sättgrus före stensättning eller liknande.

Ös: eventuell Öppnaslinga i någon riktning med storlek lika säkerhetsslingor.

L4: avstånd mellan säkerhetsslinga och öppnaslinga max 2 m (min. 0,6 m).

KB: Kopplingsbrunn. Till kopplingsbrunnen dras alla tomrör från pollarnas fundament samt magnet-slingornas tilledare (T).
Kopplingsbrunnen kan i vissa fall ersättas av en styrcentral/manöverpelare.

P1-2: Ev. manöverpelare eller trafikljus

Beträffande tomrör och fundament, se separata ritningar

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se

Pollare Urbaco G30
Generell planeringsritning
Utformning av slingor mm