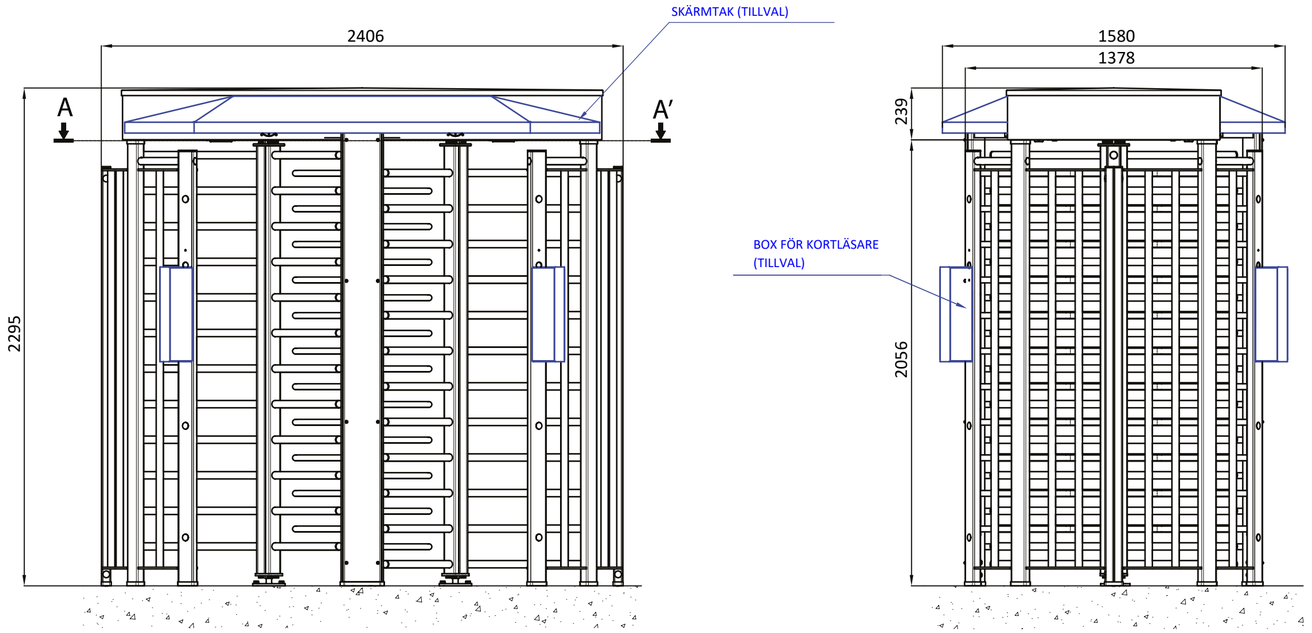


A-A' SEKTION

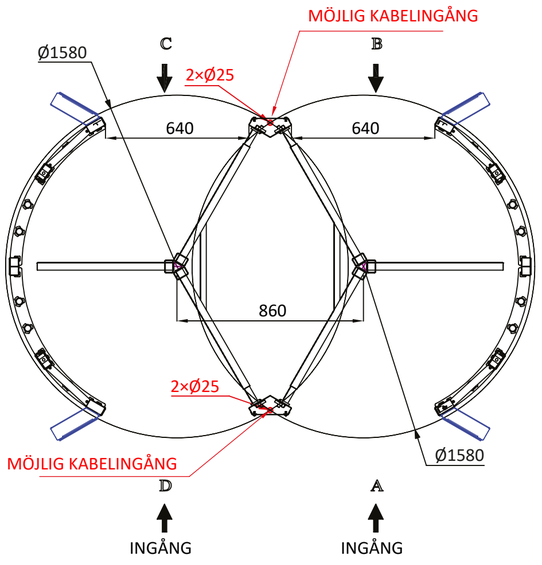


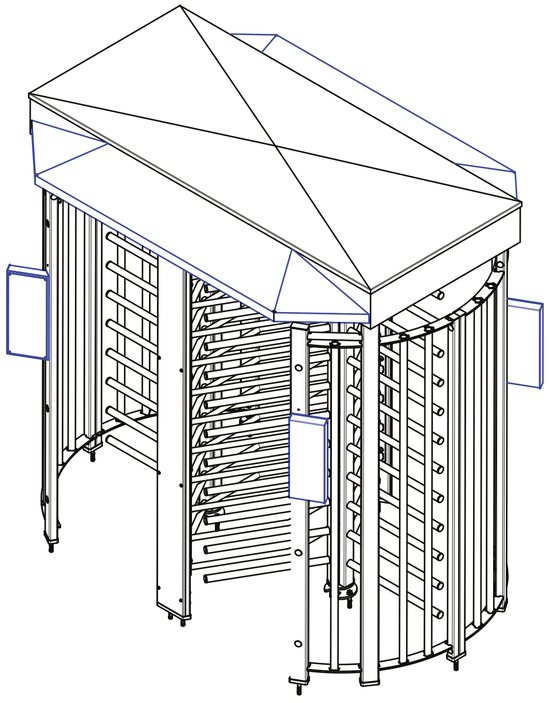

## PLACERING AV MALLAR

Best nr GAB-E-0007770 & GAB-E-0007773

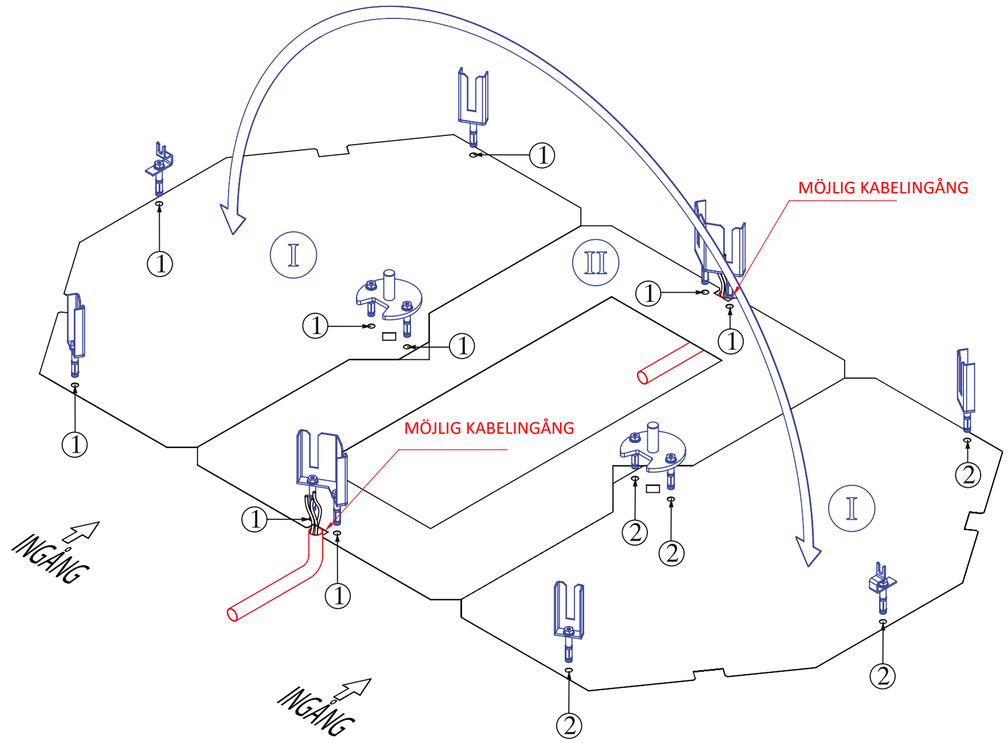


- Placera mallarna ⟨ I ⟩ och ⟨ III ⟩ med avseende på ingångsriktningen.
- 2 valfria kabelingångar (max Ø25 mm) finns i den mittersta mallen ⟨ I ⟩
- Märk ut punkterna (1) tydligt
- Vänd mallen ⟨ I ⟩
- Märk ut punktena (2) tydligt

**MATNING:**
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

**OBSERVERA:** Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.


INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

010-206 77 33 | www.intergate.se


Rotationsgrind TRS372
Montering med mall
CH6762-gb 04/06/2025 Rev C